

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Design by Vladislav IVLEV

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ ЛЕСТНИЦА
VIP Step GRANDE 1,48м

Оборудование из высоколегированной стали
для очистки и фильтрации воды в бассейне

СОДЕРЖАНИЕ		Стр.
Область применения фильтрующих гидромассажных лестниц VIP Step GRANDE.....		4
Важная короткая информация		4
Указания по утилизации		4
1 – ЗНАКОМСТВО С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ VIP Step GRANDE		5-8
МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Общая схема.....		5-6
VIP Step GRANDE + теплообменник.....		7
VIP Step GRANDE + электронагреватель.....		8
2 - РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ		9-10
3 – УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ		11-14
Установка технической части лестницы VIP Step GRANDE		12
Вентиляция		12
Заземление		12
Подключение к водопроводной сети		13
Соединение фильтрующей части лестницы с технической частью		13-14
Соединение с дренажной системой		14
4 - УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ		15
Электробезопасность.....		15
Прокладка электрического кабеля		15
Дифференциальный выключатель		15
Другие меры безопасности		15
5 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		16-21
Панель электроконтроля.....		16
Схема подключения панели электроконтроля		17
Соединительные коробки		18
Схема подключения blaувера (воздушного нагнетателя)		19
Электрическая схема подключения теплообменника		20
Гидравлическая схема подключения теплообменника		20
Таблица выбора циркуляционного насоса для теплообменника		20
Схема подключения электронагревателя		21
6 – ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ		22-23
Наполнение бассейна водой		22
Регулировка устройства автоматического долива воды		22
Первичный пуск.....		22
Установка таймера на панели электроконтроля		22
Массаж гидромассажными форсунками		23
Воздушный массаж.....		23
7 - ФИЛЬТРУЮЩАЯ МЕМБРАНА И ЕЕ УСТАНОВКА		23-24
Замена и чистка		23
8 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДНОГО ПЫЛЕСОСА		24
9 - ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПРОЖЕКТОРА		25
10 - КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД		25
11 – ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ		26
Параметры расхода для еженедельного хлорирования		26
Значение pH		26
12 - УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ		27
13 - КАК УСТРАНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЕЛКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ		27
14 - ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ		28
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ.....		29
Условия гарантии.....		30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ГИДРОМАССАЖНЫХ ЛЕСТИЦ VIP Step GRANDE

Компания VSVAquaGroup выражает благодарность за ваш выбор и гарантирует высокое и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Фильтрующая лестница серии VIPStepGRANDE предназначена для отчистки и фильтрации воды в бассейнах всех типов. Сочетание эффективности и более упрощенной эксплуатации принесут Вам удовлетворение.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством для безопасного подключения, эффективной работы и надлежащего обслуживания изделия. Храните руководство пользователя в доступном месте и обращайтесь к нему по мере необходимости. Серийный номер фильтрующей установки указан ниже. Это поможет получить более подробные ответы на Ваши вопросы в центре технической поддержки в случае необходимости.

888.....

№_____
Данное руководство составлено таким образом, чтобы Вы шаг за шагом могли проводить необходимые работы. Для облегчения доступа к информации руководство снабжено содержанием. Соблюдайте рекомендации и указания, содержащиеся в данном руководстве пользователя, и изделия VSVAquaGroup будут надежно служить вам долгие годы.

ВАЖНАЯ КОРОТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запрещено использовать фильтрующие лестницы VIP Step GRANDE:

- **без заземления;**
- **в бассейнах с морской водой;**
- **в бассейнах с озонатором или системой электролиза.**

Во избежание коррозии важно соблюдать следующие инструкции:

1. В воде бассейна должно поддерживаться требуемое значение pH, содержание хлора, солей и т.п. **Уровень РН в бассейне должен находиться в диапазоне от 7,4 до 7,6. Если уровень РН выше 7,6, то в воде будут выпадать в осадок соли кальция, что приведет к образованию отложений на установленном в бассейне оборудовании из нержавеющей стали. Если РН ниже 7,0, то вода имеет высокую коррозионную активность**, что также негативно оказывается на состоянии изделий из нержавеющей стали.
2. **Содержание свободного хлора в воде бассейна не должно быть выше показателя 0,5 мг/л.** Превышение способствует образованию ржавчины. Полное описание смотрите в разделе 11 «Дезинфекция системы».
3. Добавление в бассейн химических реагентов должно выполняться на достаточном расстоянии от изделий из нержавеющей стали, чтобы исключить попадание на них химических реагентов. В противном случае на поверхности нержавеющей стали могут образовываться пятна ржавчины и помутнения. При добавлении химических реагентов используйте плавающие дозаторы.
4. Распределите химикаты по различным областям бассейна. Не добавляйте химикат в одном месте, это может привести к образованию областей с высокой кислотностью, которые могут привести к коррозии оборудования бассейна.
5. Регулярно проверяйте фильтрующие мембранны. Держите бассейн в чистоте, не допускайте скопление листвьев, травы и т.д. Их гниение может привести к повышению pH-фактора.
6. Нельзя допускать образования на поверхности нержавеющей стали отложений пыли, солей, цемента, грязи, а также контакта нержавеющей стали с другими материалами (особенно с железом), так как это может привести к образованию налета желтого цвета, особенно на сварных соединениях, имеющихся в некоторых моделях фильтрующего оборудования VSVAqua Group.
7. Все полированные поверхности изделия требуют периодического ухода путем протирки специальными средствами. В крытых бассейнах концентрация коррозионных паров, образующихся в результате применения химических реагентов, выше, чем в открытых бассейнах. Поэтому в крытых бассейнах чистку деталей из нержавеющей стали нужно выполнять чаще, чем в открытых бассейнах.
8. Детали из нержавеющей стали не должны храниться и транспортироваться рядом с химическими реагентами и дозирующими устройствами.
9. Изделие предназначено для эксплуатации исключительно в составе систем, заполненных водой, отвечающей всем предусмотренным в данном случае санитарным и гигиеническим требованиям.
10. В случае нарушения данных требований изготовитель не несет ответственности за правильную работу изделий, а также потерю ими внешнего вида, качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Весь упаковочный материал, который использовался для защиты оборудования при транспортировке, пригоден для вторичной переработки и не наносит вреда окружающей среде. Внесите, пожалуйста, и вы свой вклад в дело защиты окружающей среды, сдав упаковку на экологическую утилизацию.

Отслужившие свой срок старые установки нельзя рассматривать как бесполезные отходы! Благодаря экологической утилизации из них удается получить ценное сырье.



Предупреждение! Не позволяйте детям играть с упаковкой. Они могут задохнуться, закрывшись в картонной коробке или запутавшись в упаковочной пленке!


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без дополнительного уведомления в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

1 – ЗНАКОМСТВО С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ **VIP Step GRANDE** МОДЕЛИИ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Даное руководство действительно для нескольких моделей VIPStepGRANDE. Поэтому в рисунках не исключены некоторые отличия.

Общая схема устройства

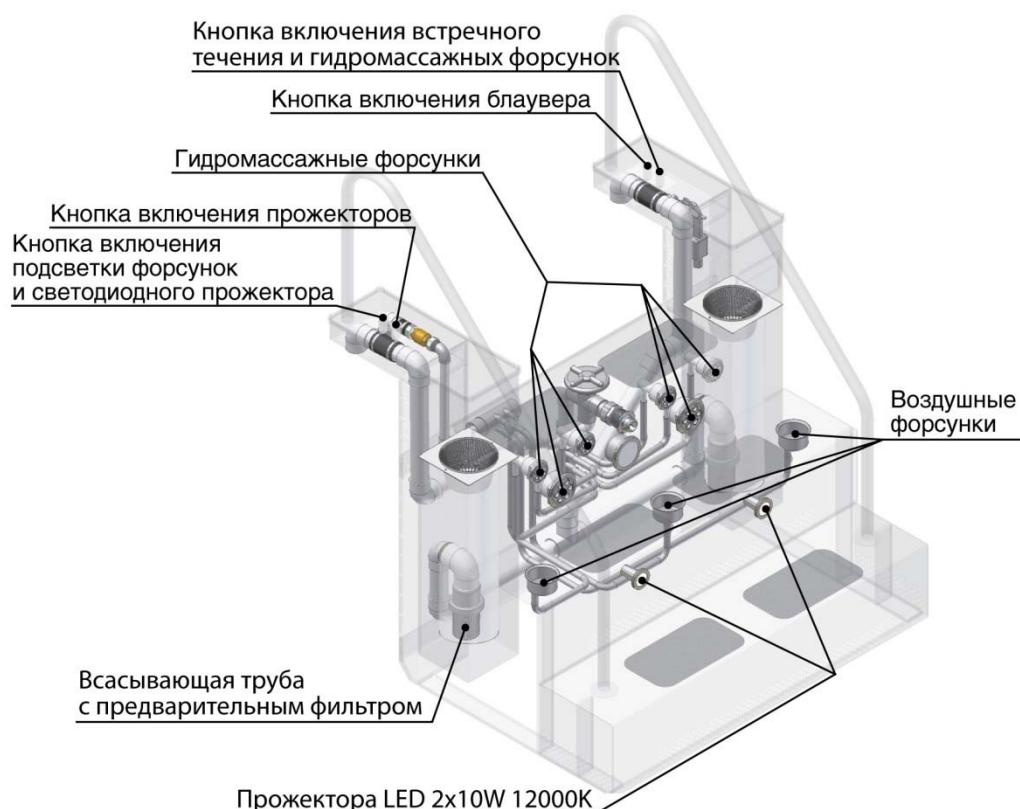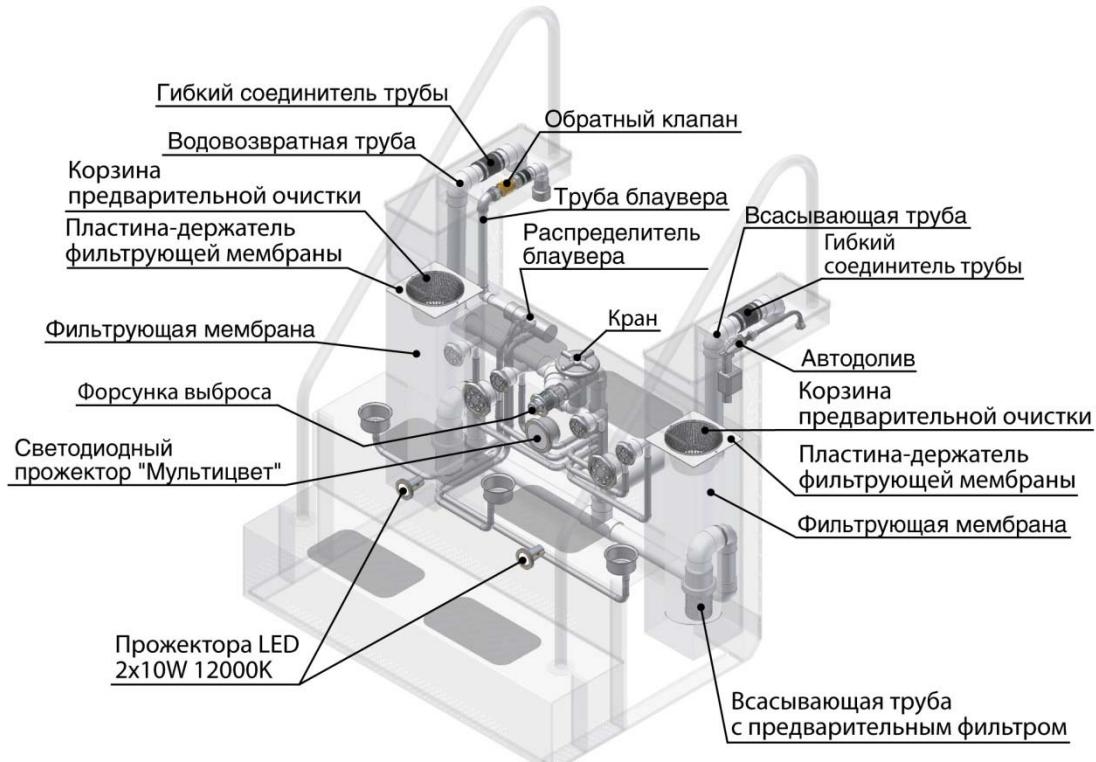


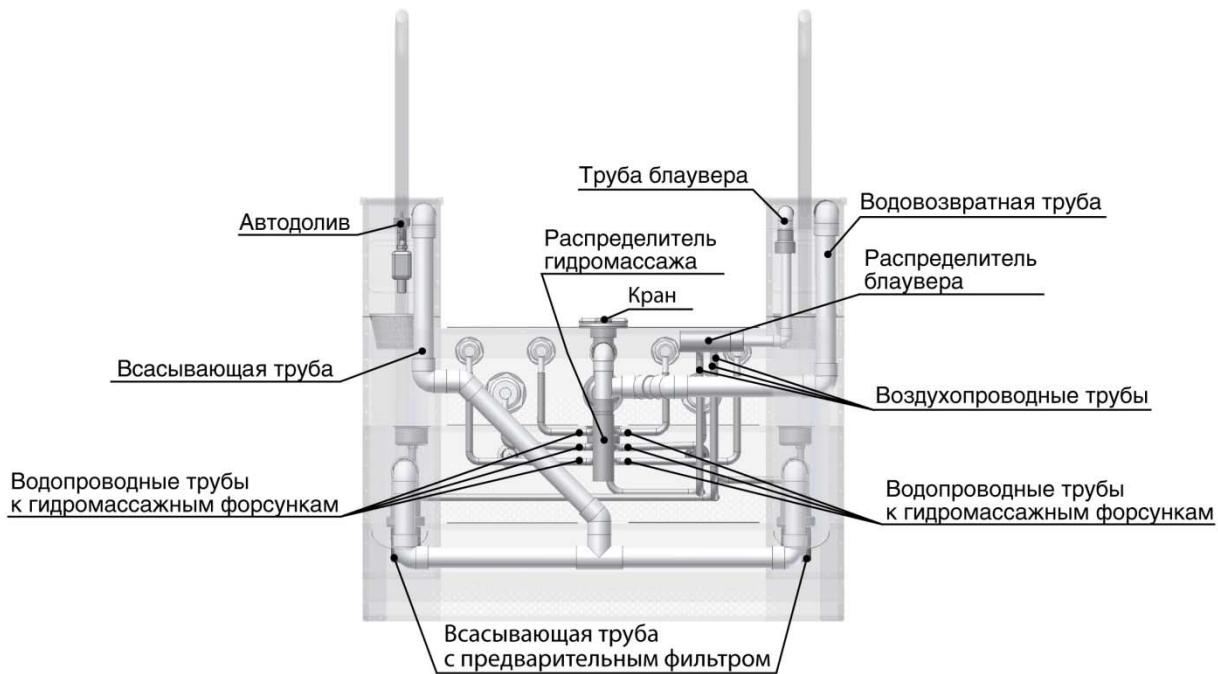

- **Фильтрующая часть гидромассажных лестниц VIP StepG RANDE с нагревом/без нагрева** включает:

две корзины предварительной очистки + крышку для подключения водного пылесоса; две фильтрующие мембранны; два скиммера; форсунку выброса воды; поручни; два прожектора 2x10W 12000K; светодиодный прожектор "Мультицвет"; светодиодную подсветку гидромассажных форсунок "Мультицвет"; гидромассаж (6 гидромассажных форсунок); blaувер (воздушный массаж); кнопки включения прожекторов, встречного течения, blaувера, подсветки форсунок и светодиодного прожектора, гидромассажных форсунок; долив воды; всасывающие трубы с предварительным фильтром; болт заземления.

- **Техническую часть фильтрующих гидромассажных лестниц VIP Step GRANDE** можно устанавливать от бассейна на расстоянии до 7-ми метров максимум. Комплектация технической части меняется в зависимости от модели лестницы (см. следующие страницы).

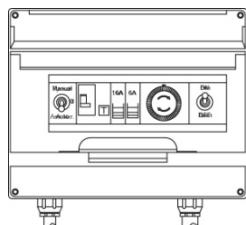

• **Панель электроконтроля фильтрующих гидромассажных лестниц** включает таймер, дифференциальный выключатель, предохранители цепей электромотора и прожекторов, переключатели режимов работы, выключатель прожекторов.

VIP Step GRANDE+ теплообменник с электронным терmostатом(мощность 70 кВт)

2.1/a VIP Step GRANDE + теплообменник

полная заданная мощность **2,288kW** (спрожекторами **2x10W**

и светодиодным освещением «Мультицвет»):

- один двухскоростной насос **0,3/1,6kW (50Hz)***
- производительность – **20/50м³/час**
- высота подъема (**H**) макс. **19 м**

Техническая часть лестниц VIP Step GRANDE + теплообменник включает **теплообменник с электронным терmostатом**; двухскоростной насос с блоком управления 220V; blaувер (воздушный нагнетатель); трансформатор прожектора; преобразователь светодиодного прожектора «Мультицвет»; дренажный слив; соединительную коробку и соединительные трубы с запорной арматурой; болт заземления. Техническую часть можно устанавливать от бассейна на расстоянии до 7-ми метров максимум.

* ФУНКЦИЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ И ГИДРОМАССАЖА

Встречное течение включается нажатием пневматической кнопки на приборной панели фильтрующей лестницы.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте фильтрацию включенной на долгое время в режиме встречного течения, так как эта функция не предназначена для непрерывной работы.

Техническая часть с теплообменником



VIP Step GRANDE + электрический нагреватель проточного типа с блоком управления (мощность 12 кВт)

2.1/6 VIP Step GRANDE + электронагреватель

полная заданная мощность **2,265kW** (спройекторами **2x10W**

и светодиодным освещением «Мультицвет»)

14,265kW (с электронагревателем **12 кВт**):

- один двухскоростной насос **0,3/1,6kW (50Hz)***

- производительность – **20/50 м³/час**

- высота подъема (**H**) макс. **19 м**

Техническая часть лестниц VIP Step GRANDE + электронагреватель включает **электрический нагреватель проточного типа с блоком управления**; двухскоростной насос 220V с блоком управления; blaувер (воздушный нагнетатель); трансформатор прожектора; преобразователь светодиодного прожектора «Мультицвет»; дренажный слив; соединительную коробку и соединительные трубы с запорной арматурой; болт заземления. Техническую часть можно устанавливать от бассейна на расстоянии до 7-ми метров максимум.

* ФУНКЦИЯ ВСТРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ И ГИДРОМАССАЖА



Встречное течение включается нажатием пневматической кнопки на приборной панели фильтрующей лестницы.



ВНИМАНИЕ! Не оставляйте фильтрацию включенной на долгое время в режиме встречного течения, так как эта функция не предназначена для непрерывной работы.

Техническая часть с электронагревателем




2 - РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

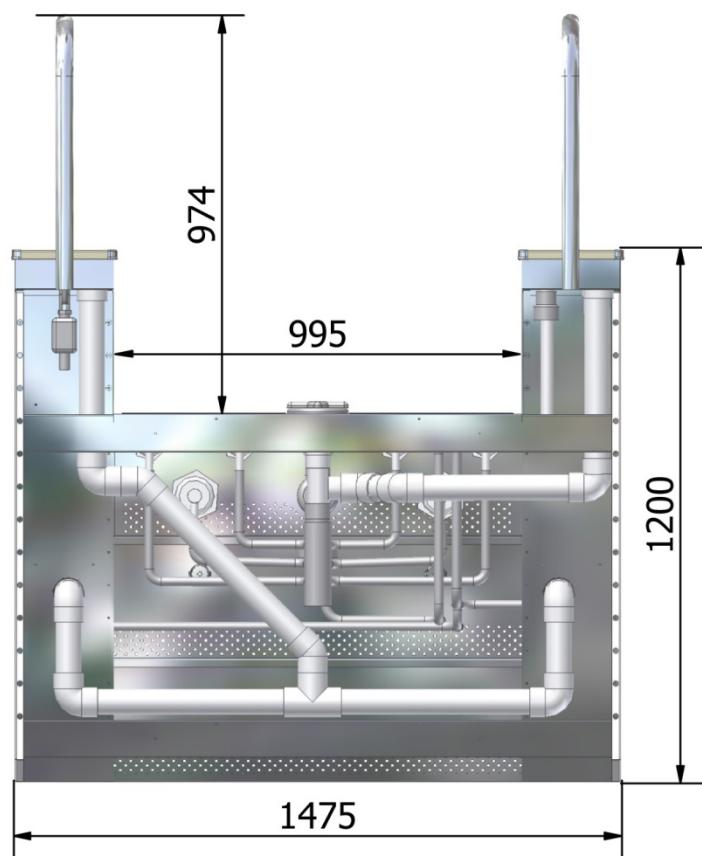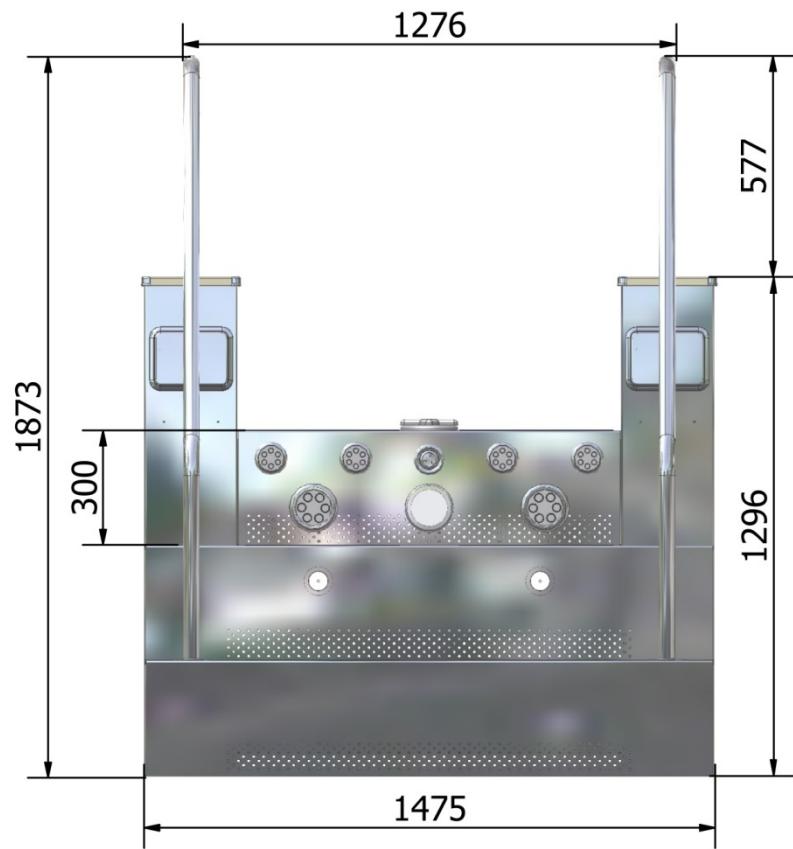

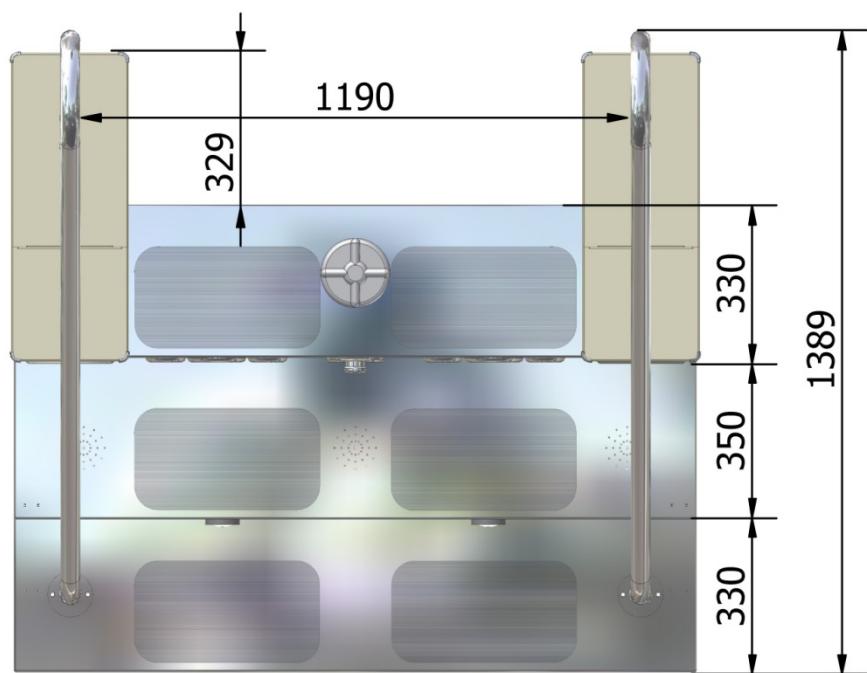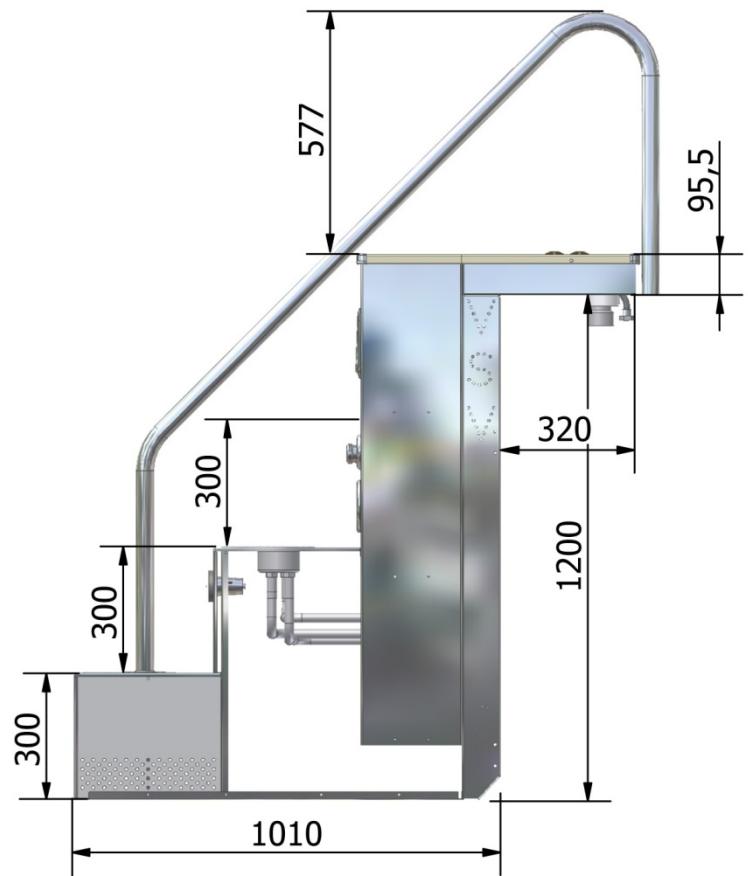


3 – УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ фильтрующей гидромассажной лестницы VIP Step GRANDE


Устанавливайте фильтрующую лестницу **осторожно**, чтобы не повредить гидроизоляционное покрытие (лайнер). Погрузите лестницу в воду, как указано ниже, после чего закрепите лестницу крепежными болтами (входят в комплект) в предусмотренных местах.

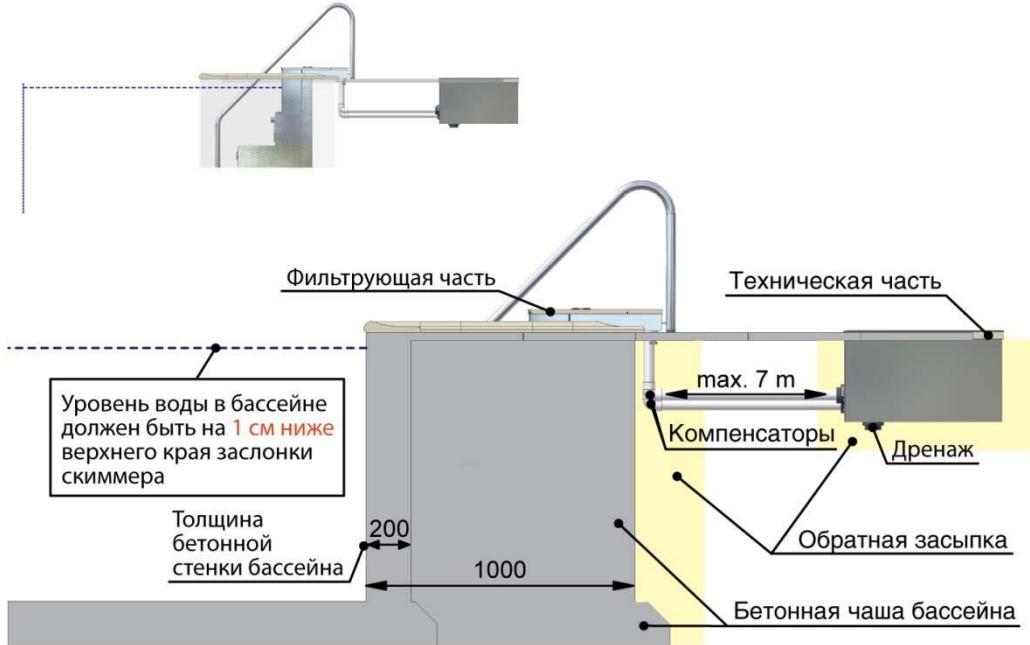

VIP Step GRANDE ВИД СВЕРХУ

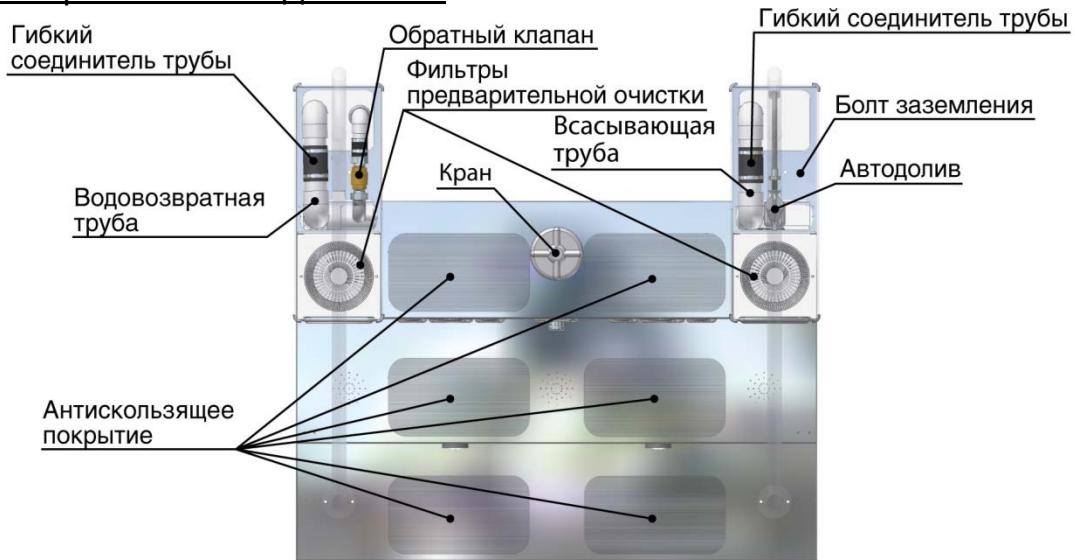



VIP Step GRANDE ПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ

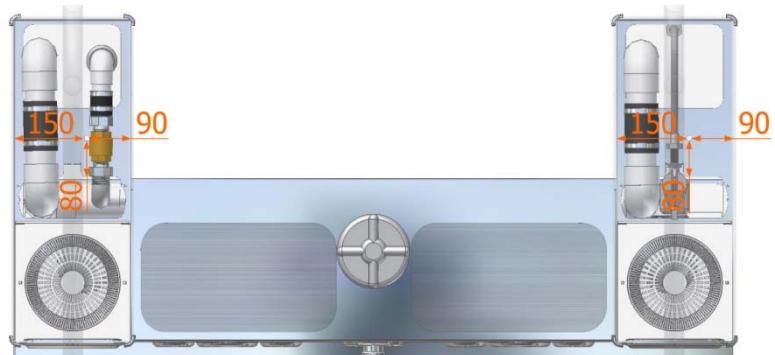


Установка технической части фильтрующих лестниц

Подготовка основы для технической части

Техническая часть должна устанавливаться в зоне 2 (VDE 0100-702). Для установки технической части создайте основу из песка и щебня. Толщина основы должна обеспечивать удовлетворительный фундамент. Размеры приямка не должны ограничивать доступ для монтажа трубопровода и электрических кабелей. Верхний край технической части без крышки должен находиться на уровне площадки вокруг бассейна. Выровняйте техническую часть с помощью уровня, подсыпьте песком и зафиксируйте ее.

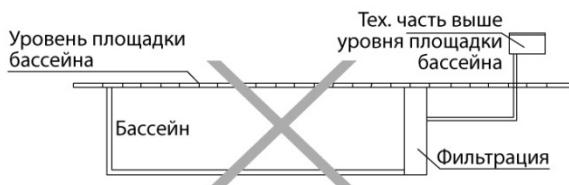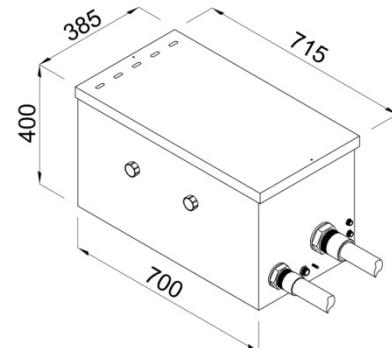

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

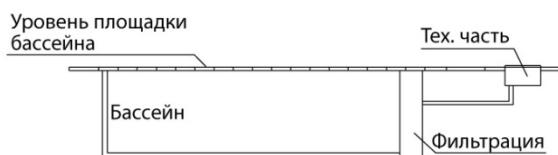


ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ВЕНТИЛЯЦИЯ


Предупреждение! Ни в коем случае нельзя закрывать или чем-либо загораживать вентиляционные отверстия, расположенные на крышке технической части фильтрующего блока. Иначе оборудование должно будет работать с повышенной производительностью, что повышает расход электроэнергии и может привести к перегреву мотора и его повреждению.

Устройство заземления

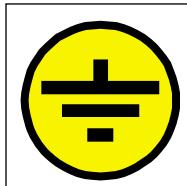


Выполните заземление фильтрующего оборудования согласно нормам вашей страны. Гибким медным проводом сечением 10 mm² подключите фильтрующее оборудование к заземлению.

ВНИМАНИЕ! Отсутствие заземления опасно для жизни. Если ваше фильтрующее оборудование не подключено к заземлению или подключено неправильно, появляется риск коррозии металлических частей фильтрации из-за разности потенциалов. Производитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, связанный с отсутствием заземления или с неправильно выполненным заземлением.

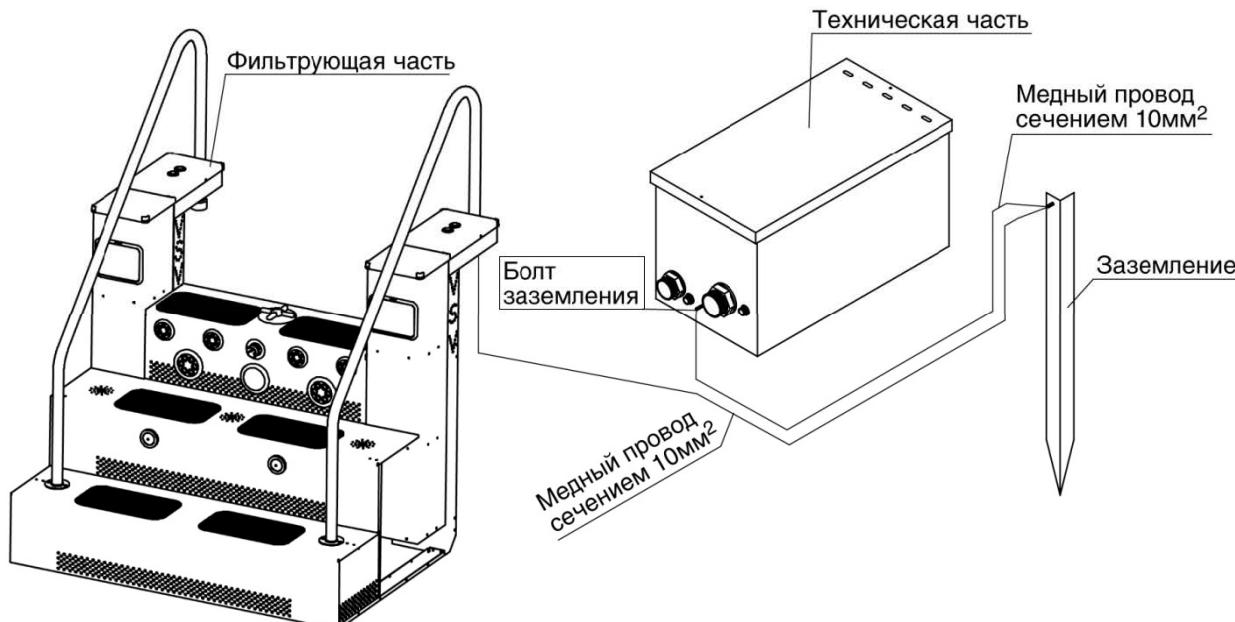


Подключение к водопроводной сети

Подключение фильтрующей установки к водопроводной сети должно непременно проводиться перед электроподключением компетентным специалистом с соблюдением местных предписаний, разработанных предприятием, ответственным за водоснабжение вашего района.

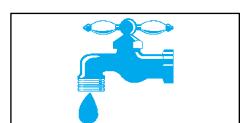

ДОЛИВ ВОДЫ

Подведите трубу водопровода к фильтрующей лестнице и соедините ее с входным штуцером (резьба 3/8 дюйма), обеспечьте герметичность соединения. Установка должна быть подключена к водопроводу холодной воды с гидравлическим давлением не более 4,5 Bar, так как долив воды рассчитан на давление 4,5 Bar (максимум). После наполнения бассейна отрегулируйте винт долива, чтобы вода в бассейне недоходила **1 см** до верхнего края заслонки (лопатки) скиммера (см. рис.)

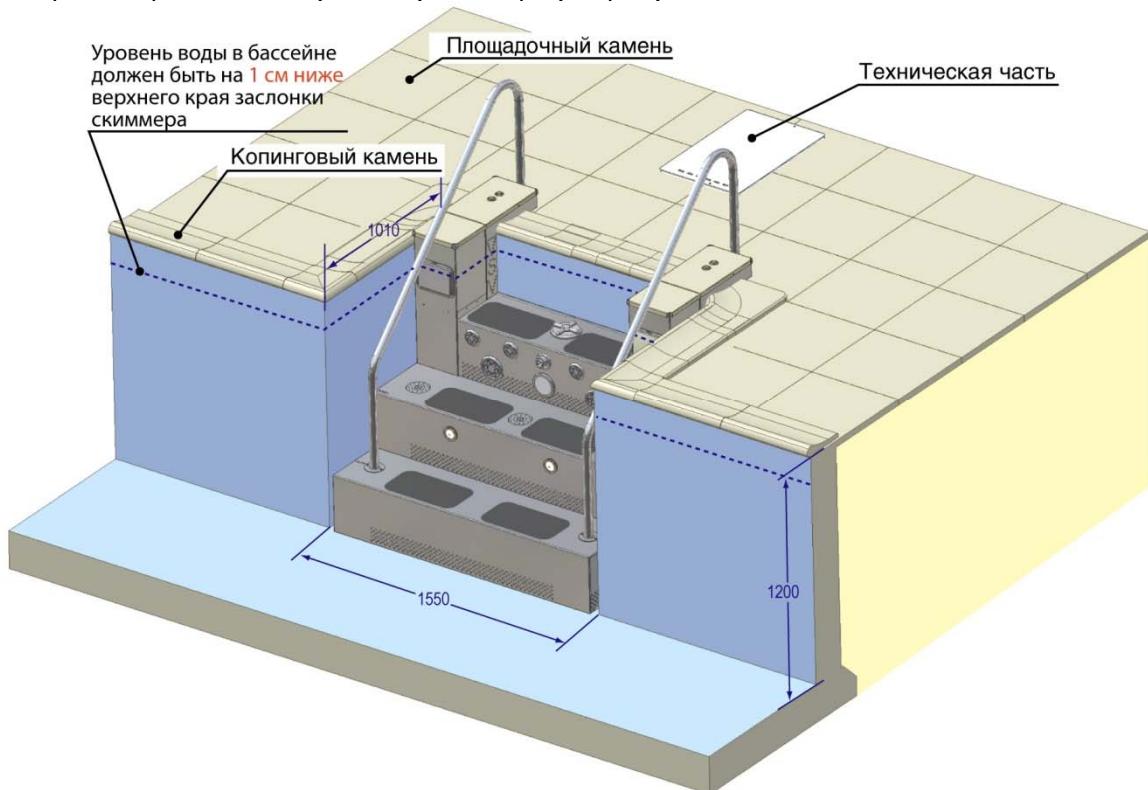

СОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦЫ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ

а) соединение с насосом



Трубами диаметром 50 мм соедините между собой входные и выходные отверстия, как указано в разделе 3 «Установка и подключение». Трубы необходимо прокладывать таким образом, чтобы они образовывали компенсаторы, предотвращающие повреждение труб от температурного расширения.



Трубопроводы необходимо прокладывать на глубине, соответствующей климатической зоне вашего региона.

б) соединение с пневматической кнопкой включения встречного течения и гидромассажных форсунок



Чтобы избежать повреждения пневматической трубы при засыпке грунтом, необходимо проводить ее в защитной трубе подходящего диаметра. Проведите пневматическую трубку через уплотнитель в корпусе технической части лестницы. Соедините пневматическую трубку с пневматической кнопкой на приборной панели фильтрующей части и с пневматическим выключателем блока управления насоса в технической части.

ВНИМАНИЕ! Пневматическую трубку нельзя перегибать!



в) прокладка электрического кабеля прожектора

(соблюдайте инструкции из раздела 4 «Указания по безопасности и предупреждения»);

Между фильтрующей частью лестницы и ее технической частью проложите защитную трубу подходящего диаметра. Проведите в ней гибкий медный кабель 2x 2,5 mm^2 . Один конец кабеля должен

находиться в технической части возле трансформатора прожектора, а второй возле разъемов в фильтрующей части лестницы. Присоедините кабель клеммами в фильтрующей части. Соедините клеммы между собой. Надвиньте трубку на соединенные клеммы. Воздушным нагревателем (феном) прогрейте трубку так, чтобы она плотно обжала клеммы. Присоедините второй конец кабеля к трансформатору.



г) соединение с пневматической кнопкой включения прожекторов

Чтобы избежать повреждения пневматической трубы при засыпке грунтом, необходимо прокладывать ее в защитной трубе подходящего диаметра. Проведите пневматическую трубку через уплотнитель в корпусе технической части. Соедините пневматическую трубку с пневматической кнопкой включения прожекторов на приборной панели фильтрующей части лестницы и с пневматическим выключателем в соединительной коробке.

ВНИМАНИЕ! Пневматическую трубку нельзя перегибать!



д) прокладка электрического кабеля светодиодного прожектора «Мультицвет»

(соблюдайте инструкции из раздела 4 «Указания по безопасности и предупреждения»);

Между фильтрующей частью лестницы и её технической частью проложите защитную трубу подходящего диаметра. Проведите в ней гибкий медный кабель 2х 1,5 мм². Один конец кабеля должен находиться в технической части возле преобразователя прожектора, а второй возле разъемов в фильтрующей части лестницы. Присоедините кабель клеммами в фильтрующей части. Соедините клеммы между собой. Надвиньте трубку на соединенные клеммы. Воздушным нагревателем (феном) прогрейте трубку так, чтобы она плотно обжала клеммы. Присоедините второй конец кабеля к преобразователю прожектора.



е) соединение с пневматической кнопкой включения подсветки форсунок и светодиодного прожектора

Чтобы избежать повреждения пневматической трубы при засыпке грунтом, необходимо прокладывать ее в защитной трубе подходящего диаметра. Проведите пневматическую трубку через уплотнитель в корпусе технической части. Соедините пневматическую трубку с пневматической кнопкой включения светодиодного прожектора на приборной панели фильтрующей части лестницы и с пневматическим выключателем преобразователя светодиодного прожектора.

ВНИМАНИЕ! Пневматическую трубку нельзя перегибать!



ж) прокладка трубопровода blaувера


Трубой диаметром 50 мм присоедините выход blaувера в технической части к фильтрующей части. Трубопровод необходимо прокладывать на глубине, соответствующей климатической зоне вашего региона.



з) соединение с пневматической кнопкой включения blaувера

Чтобы избежать повреждения пневматической трубы при засыпке грунтом, необходимо прокладывать ее в защитной трубе подходящего диаметра. Проведите пневматическую трубку через уплотнитель в корпусе технической части. Соедините пневматическую трубку с пневматической кнопкой включения blaувера на приборной панели фильтрующей части лестницы и с пневматическим выключателем blaувера.

ВНИМАНИЕ! Пневматическую трубку необходимо прокладывать плавно, не перегибая её!

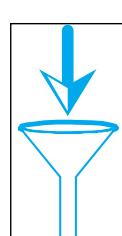

Соединение с дренажной системой ДРЕНАЖ

С помощью труб диаметром 50 мм соедините дренажное отверстие в технической части с дренажем. Создайте уклон трубопроводам, чтобы избежать поднятия уровня воды внутри технической части. **ВНИМАНИЕ!** Если вы соединяете дренажный трубопровод с другими дренажными системами, выполняйте соединение так, чтобы вода из других систем не попала в дренаж технической части.

4 - УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прежде чем ввести оборудование в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и эксплуатации! Убедитесь, что все инструкции вам понятны. Не предпринимайте никаких действий, не описанных в данном руководстве, так как это может привести к возникновению ситуации, представляющей опасность для людей и/или оборудования. Сохраните данное руководство в хорошем состоянии и при необходимости передайте следующему владельцу.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание опасности травм или поражения электрическим током при подключении и эксплуатации оборудования всегда следуйте действующим в Вашей стране правилам техники безопасности. Наряду с национальными законодательными предписаниями необходимо соблюдать правила подключения, разработанные местными предприятиями по электроснабжению.

Все электрические соединения должны выполняться только квалифицированным специалистом с соблюдением прилагаемых инструкций и схем подключения. Соединения должны соответствовать электрическим нормам вашей страны. Панель электроконтроля фильтрующей установки должна устанавливаться не ближе 3,5 метров от бассейна. Все соединения на панели электроконтроля должны быть зажаты.

Линия электропитания должна быть подключена так, чтобы в начале цепи питания панели электроконтроля находился плавкий предохранитель на 16А (до дифференциальной защиты).

Всеполюсное разъединение должно предоставляться в фиксированной разводке.

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

Подключение к электросети выполняется медным кабелем 3 x 2,5 мм² (для кабеля длиной до 20м) путем присоединения к верхним клеммам дифференциального выключателя в панели электроконтроля фильтрующего оборудования, соблюдая полярность.

Кабель прокладывайте в защитной трубе. Если кабель не защищен, обязательно установите поверх кабеля предупредительную ленту. Под дорогой или аллеей кабель прокладывайте на глубине не менее одного метра. Во всех других случаях глубина прокладки кабеля – 0,6 м.

ВНИМАНИЕ! Крышка технической части, в которой находится электрооборудование, должна быть надежно закрыта и зафиксирована винтами. Отключайте электропитание перед любыми работами, проводимыми в технической части фильтрующего оборудования. **Фильтрация обязательно должна быть соединена с заземлением**(см. раздел **УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ**). Пожалуйста, проверьте нормы вашей страны.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Внимание! Фильтрующая установка соединяется с электропитанием только через дифференциальный выключатель 30mA. Ваша панель электрического контроля фильтрующего оборудования имеет дифференциальный выключатель, который обеспечивает специальную защиту от удара током и отключает фильтрующую установку при возникновении инцидента.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Вы должны проверять дифференциальный выключатель не реже одного раза в месяц. Для проверки необходимо нажать тест-кнопку на дифференциальном выключателе. В момент срабатывания механизма безопасности вы должны услышать щелчок отключения. Затем включите дифференциальный выключатель снова.

При тестировании дифференциальный выключатель должен находиться под напряжением. Если при нажатии тест-кнопки дифференциальный выключатель не выключится, необходимо отключить электричество и обратиться к квалифицированному электрику или вызвать вашего регионального агента для устранения неисправности.

ДРУГИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не разрешайте пользоваться фильтрующим оборудованием людям (в том числе и детям) с пониженными психофизическими возможностями или с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят, и они обучены отвечающим за их безопасность человеком. Следите за детьми, удостоверьтесь, что они не играют с оборудованием.

5 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Панель электроконтроля



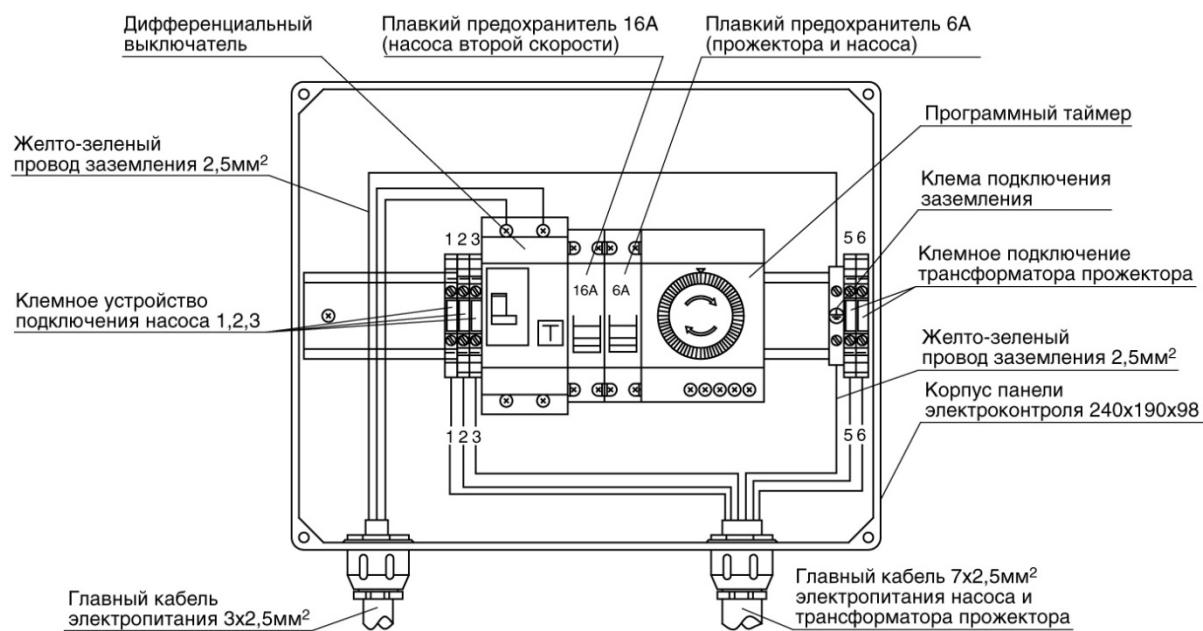


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЯ

Подключение электропитания проводится на верхние клеммы дифференциального выключателя, соблюдая полярность. Кабель электропитания насоса и трансформатора прожектора подключается к клеммам согласно нанесенной на жилах кабеля маркировки и прилагаемой схемы.

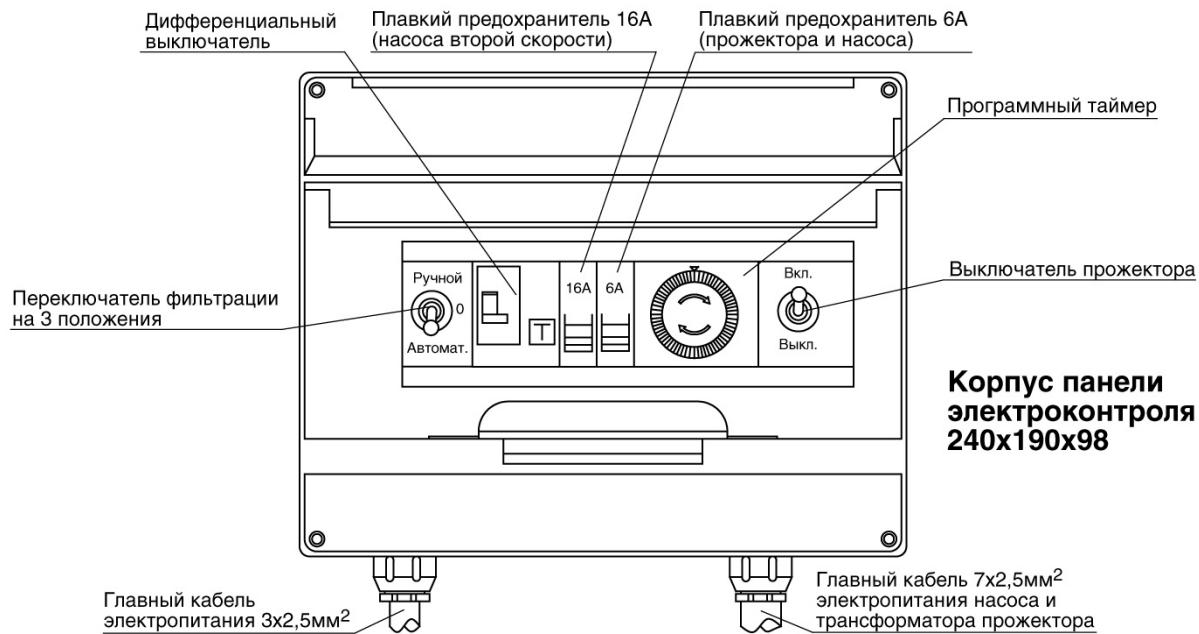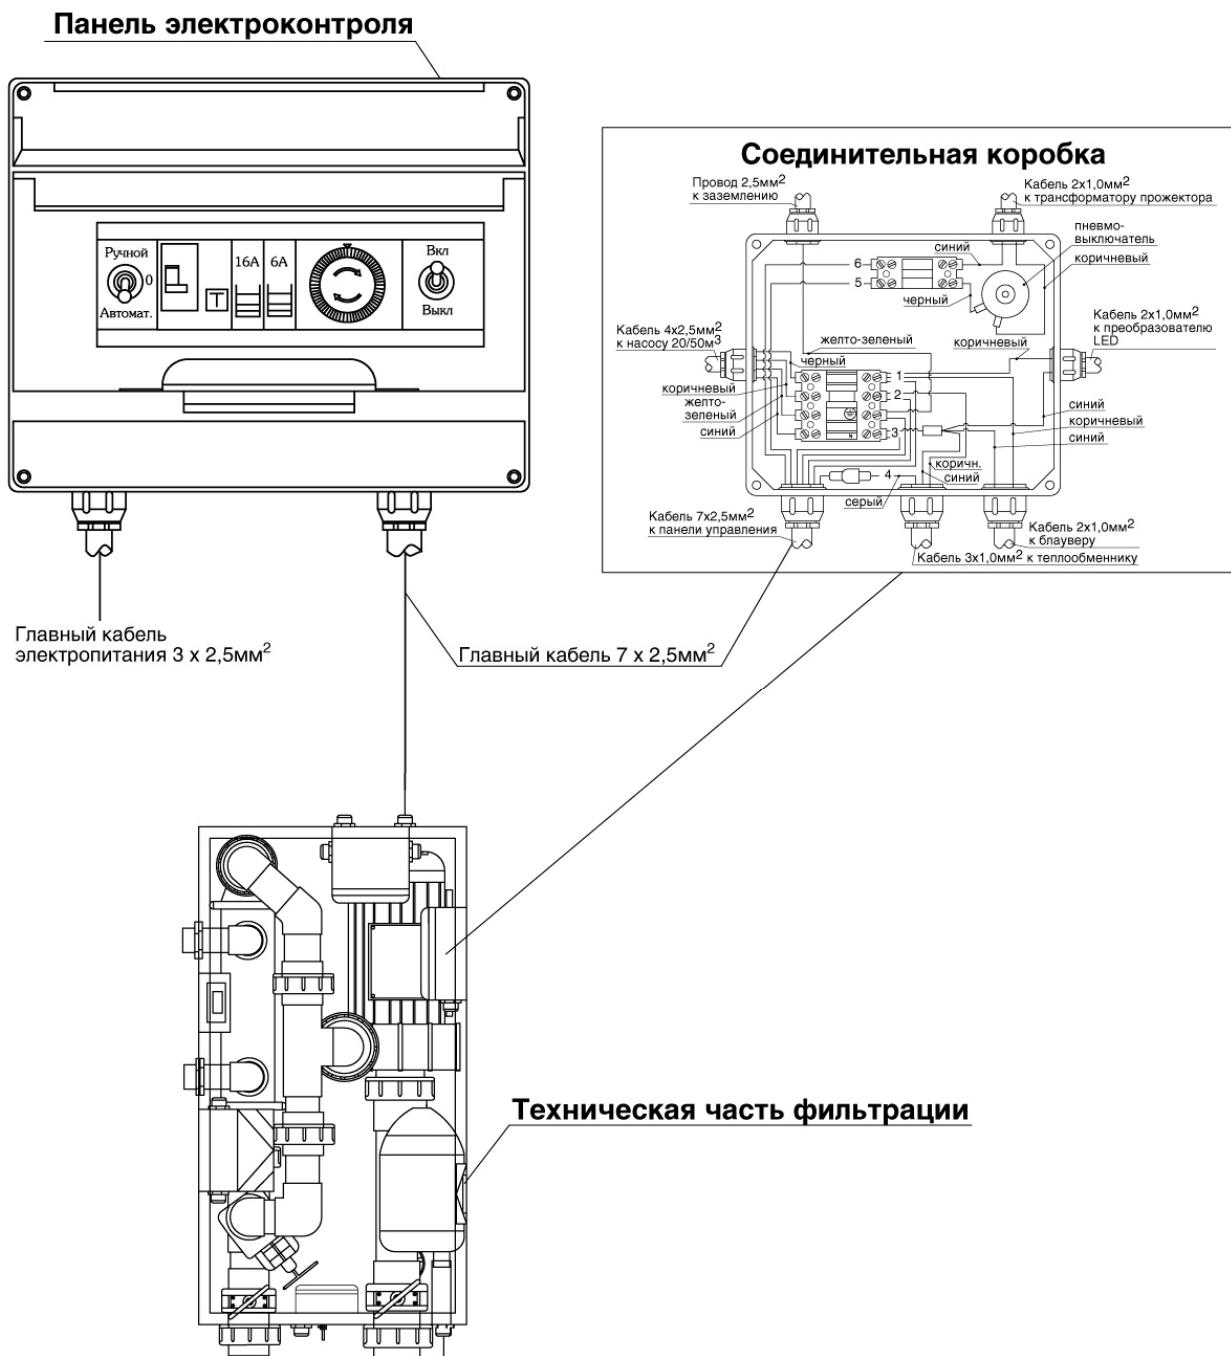


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ


Фильтрующих гидромассажных лестниц VIP Step GRANDE

Заведите кабель электропитания насоса и трансформатора в техническую часть через предназначенный для него уплотнитель. Затяните гайку уплотнителя, чтобы избежать попадания воды в техническую часть. Заведите кабель в соединительную коробку и подключите провода, согласно схеме.


СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА VIP Step GRANDE (с теплообменником)

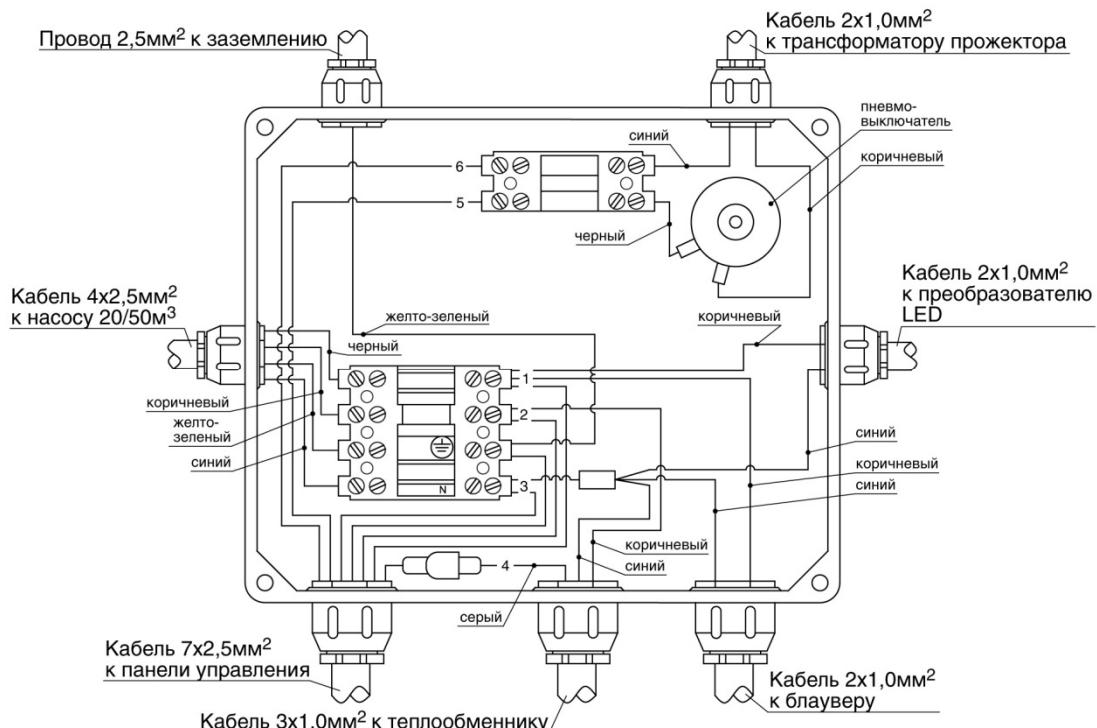

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА VIPStepGRANDE (с электронагревателем)

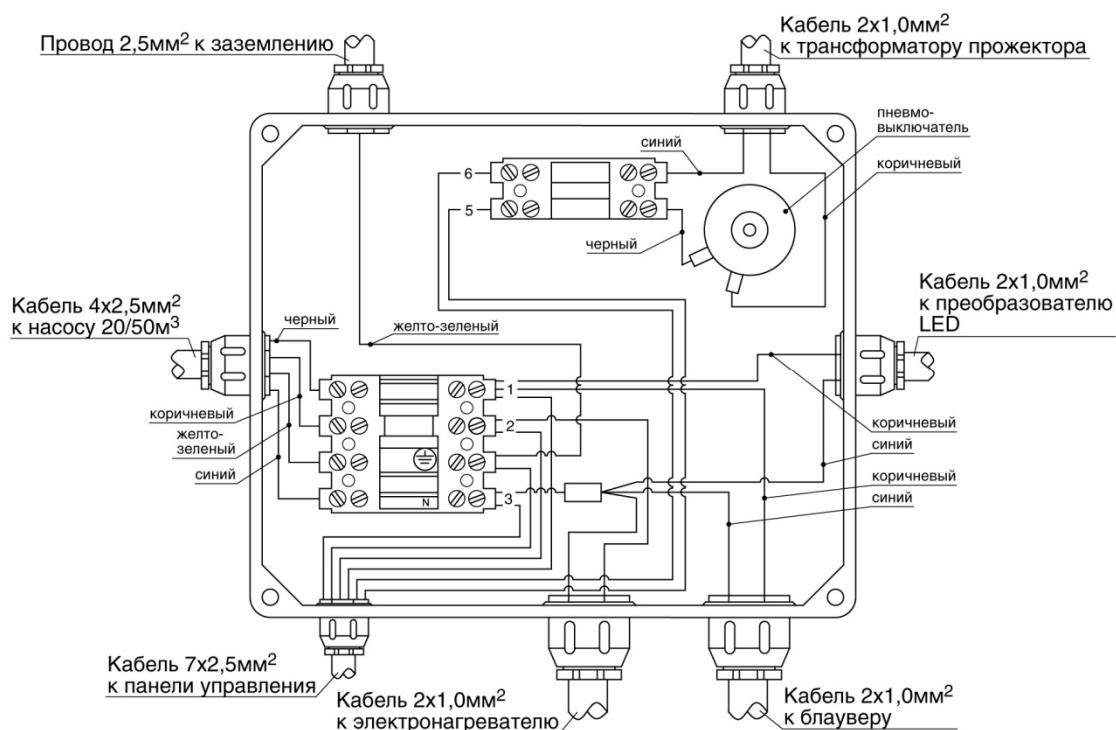


**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛАУВЕРА (ВОЗДУШНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ)
в фильтрующих гидромассажных лестницах VIP Step GRANDE**

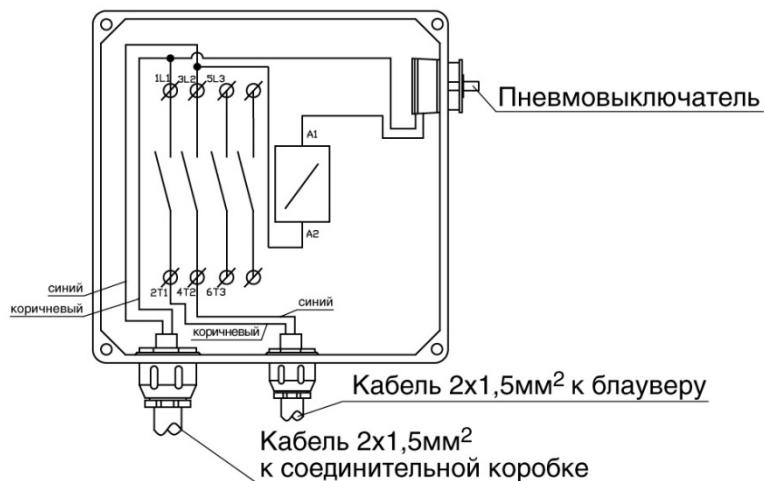


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА в фильтрующих гидромассажных лестницах VIP Step GRANDE

Соедините установленное оборудование и подключите к панели электроконтроля фильтрации согласно приведенной схеме.

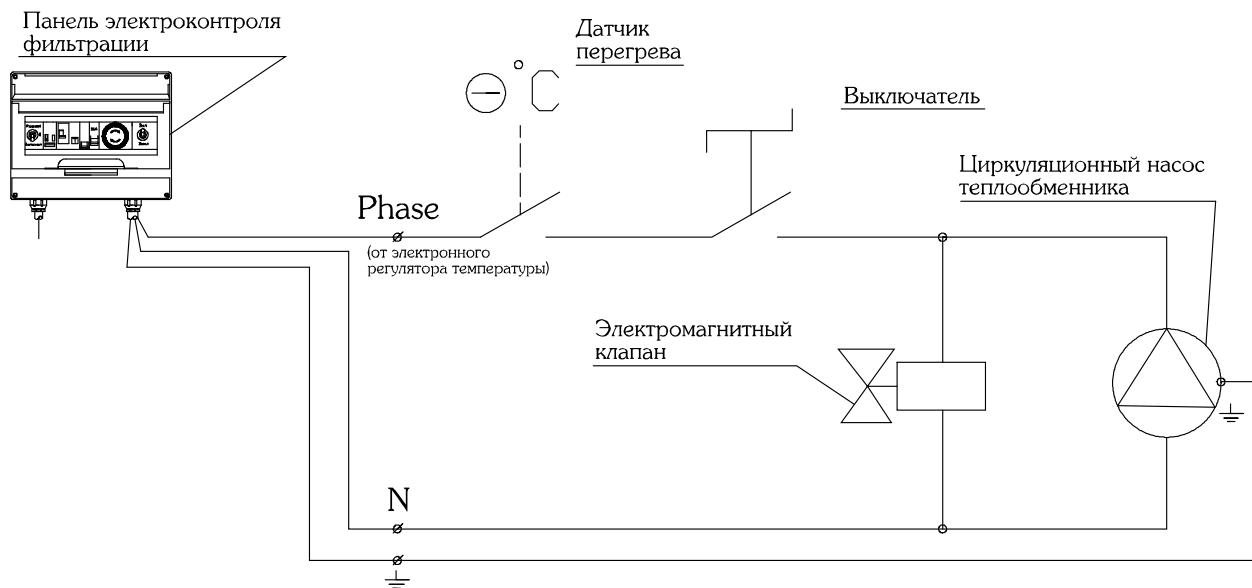

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА в фильтрующих гидромассажных лестницах VIP Step GRANDE

Подключите теплообменник фильтрации к газовому котлу согласно прилагаемой схеме.

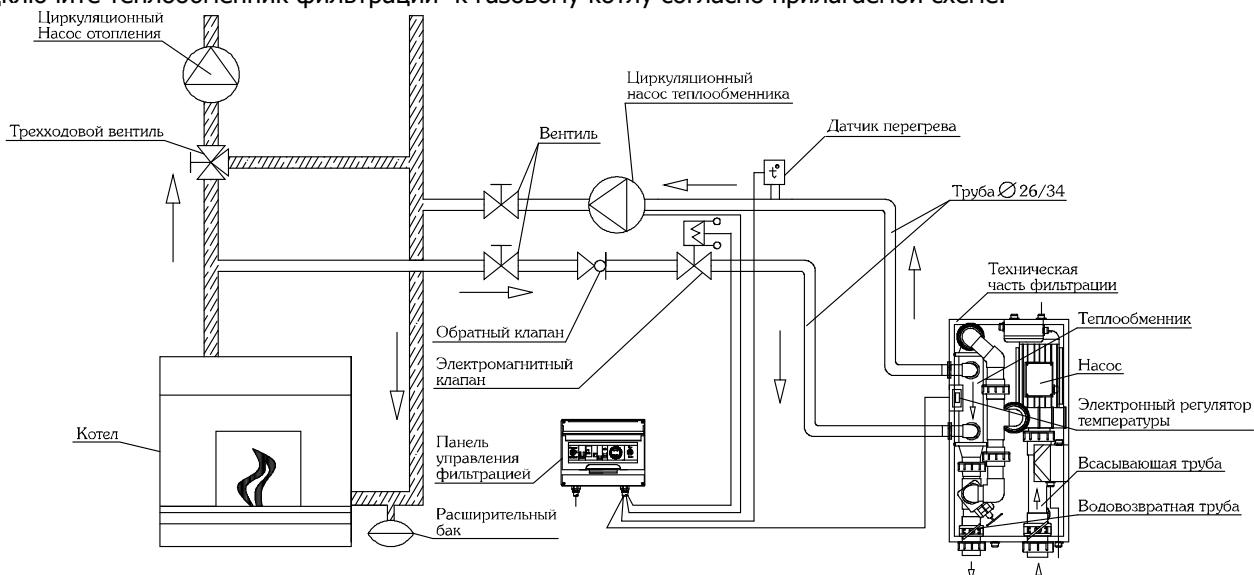

Выберите циркуляционный насос необходимой мощности согласно приведенной ниже таблице.

**Таблица выбора циркуляционного насоса
для теплообменника**


Производительность циркуляционного насоса	Мощность циркуляционного насоса
0,72 м ³ /час	15 кВт
1,44 м ³ /час	29 кВт
2,16 м ³ /час	44 кВт
2,88 м ³ /час	59 кВт

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ в фильтрующих гидромассажных лестницах VIP Step GRANDE



Подключение электропитания производится на верхние клеммы дифференциального выключателя, соблюдая чередование фаз. Обратите внимание, чтобы сечение и количество жил кабеля соответствовало вашей модели нагревателя.


Электропитание однофазного нагревателя

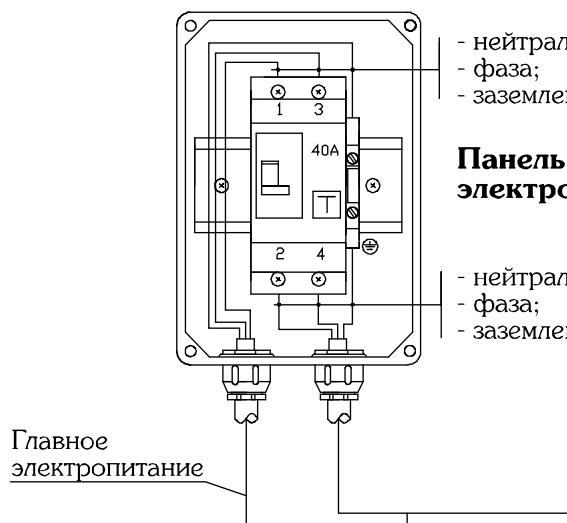

Панель электроконтроля

- нейтраль;
- фаза;
- заземление


Электропитание трехфазного нагревателя

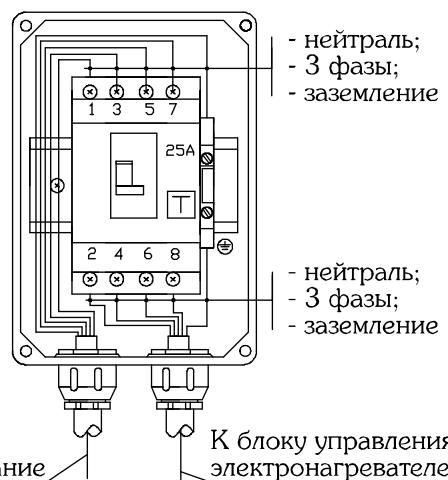

Главное электропитание

- нейтраль;
- 3 фазы;
- заземление

К блоку управления электронагревателем

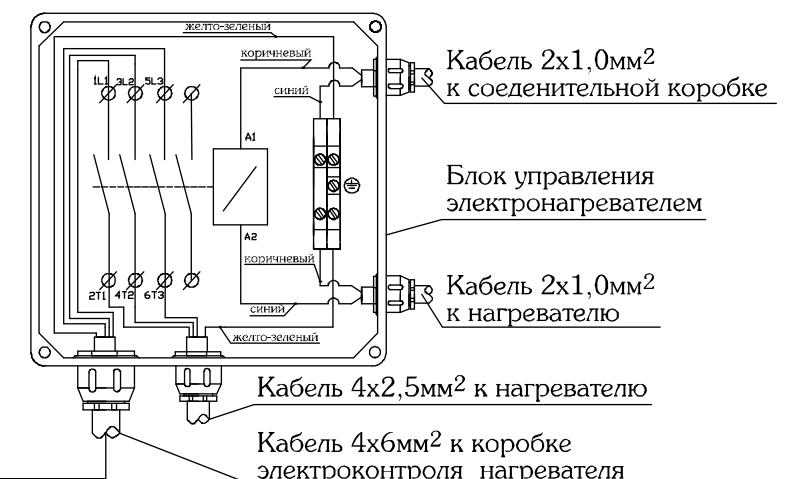

Кабель 2x1,0мм² к соединительной коробке

Блок управления электронагревателем

Кабель 2x1,0мм² к нагревателю

Кабель 4x2,5мм² к нагревателю

Кабель 4x6мм² к коробке электроконтроля нагревателя

3 фазы	Предохранитель	Кабель
6 кВт	10A	4x2,5мм ²
9 кВт	16A	4x4мм ²
12 кВт	20A	4x6мм ²

1 фаза	Предохранитель	Кабель
6 кВт	32A	3x6мм ²

6 – ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

НАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА ВОДОЙ

Еще раз проверьте соединение всех труб (см.раздел 3. «Установка и подключение»). Наполните бассейн водой не доходя 1 см до верхнего края заслонки (лопатки) скиммера (см. пункт «Подключение к водопроводной сети»).

ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ в момент наполнения бассейна:

Если вода, которой вы наполняете бассейн, не соответствует установленным нормам (недостаточно чистая), проведите очистку воды с помощью фильтрующей мембранны, которая входит в комплект фильтрующей установки. Для этого вставьте шланг внутрь фильтрующей мембранны и закрепите мембрану на шланге стягивающим хомутом или скотчем. Опустите шланг с прикрепленной на конце мембраной в бассейн, включите воду и начните наполнять бассейн. После наполнения бассейна необходимо выключить воду, отсоединить фильтрующую мембрану, вывернуть ее на обратную сторону и промыть струей воды под напором.

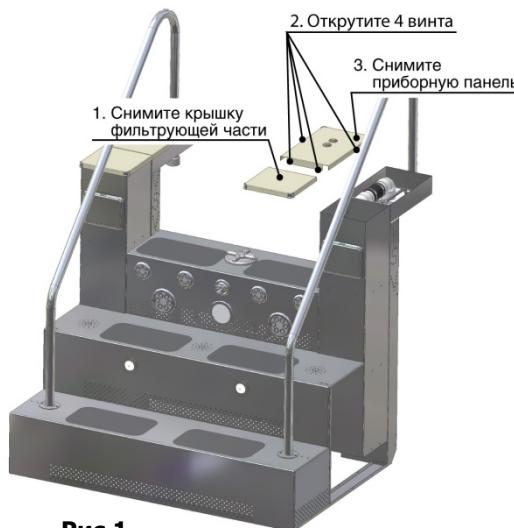


Рис.1

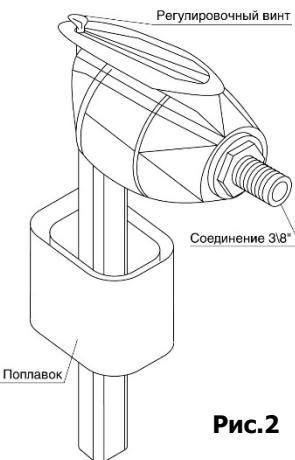


Рис.2

РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЛИВА ВОДЫ

ВНИМАНИЕ! Чтобы вода в бассейне всегда поддерживалась на одном уровне, необходимо отрегулировать винт долива.

Для этого необходимо открутить винты внутри фильтрующей части лестницы (см. рис.1), снимите приборную панель. Отрегулируйте долив воды с помощью регулировочного винта (см. рис.2) так, чтобы подача воды прекращалась не доходя 1 см до верхнего края заслонки (лопатки) скиммера. После регулировки установите приборную панель на место и зафиксируйте ее винтами.

ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК

Соблюдая инструкции раздела 4 «Указания по безопасности и предупреждения», выполните электрические подключения. Для удаления воздуха из трубопроводов и помпы насоса возьмите гибкий шланг, подключите к водопроводу.

ВНИМАНИЕ! Не засовывайте шланг в форсунку выброса. Достаточно удерживать шланг рукой возле форсунки выброса. Откройте краны в технической части,

откройте подачу воды и заполняйте трубопроводы фильтрующей лестницы до момента прекращения выхода пузырьков воздуха в фильтрующей части лестницы. После заполнения трубопроводов засыпьте песком место вокруг технической части и трубопроводов, убедившись в отсутствии течи в местах соединения труб.

Вставьте фильтрующую мембрану (см. раздел 7 «Фильтрующая мембрана»). Включите фильтрацию и начните первичную очистку воды в «ручном режиме». Для этого установите переключатель на панели электроконтроля фильтрации в положение «ручной режим».

После двух-трех дней работы фильтрации в «ручном режиме», переведите переключатель на панели электроконтроля в положение «автоматический режим» и установите на таймере продолжительность циклов фильтрования воды.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА НА ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЯ

Вы можете использовать таймер панели электроконтроля для установки ежедневного времени фильтрации вашего бассейна.

ПОМНИТЕ, чем чаще фильтруется бассейн, тем дешевле уход за ним! Адаптируйте время фильтрации к температуре воды следующим образом: время фильтрации равно температуре воды, делённой на 2. Например, если вода 24°C, тогда 24:2=12 часов должна работать фильтрующая установка.

Для настройки времени фильтрации необходимо аккуратно выдвинуть сегменты таймера наружу. Деление одного сегмента соответствует 30 минутам. Для настройки часов таймера необходимо вращать циферблат по часовой стрелке, пока напротив стрелки не появится устанавливаемое время. Запрещается вращать циферблат против часовой стрелки, это может вывести его из строя.

МАССАЖ ГИДРОМАССАЖНЫМИ ФОРСУНКАМИ

Для включения массажа гидромассажными форсунками поверните кран на ступеньке лестницы и нажмите пневматическую кнопку на приборной панели в правой части лестницы. Регулирование интенсивности гидромассажа производится поворотом форсунок (против часовой стрелки – уменьшение напора воды, по часовой стрелке – увеличение напора). По окончании массажа не забудьте выключить эту функцию пневматической кнопкой и вернуть кран в исходное положение.

ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ

Воздушный массаж включается нажатием соответствующей пневматической кнопки на приборной панели фильтрующей лестницы.

7 - ФИЛЬТРУЮЩАЯ МЕМБРАНА И ЕЕ УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать фильтрующую установку без фильтрующей мембраны, так как это может привести к поломке двигателя.

В фильтрующих лестницах VIP Step вода всасывается через скиммер и очищается через фильтрующие мембранны, затем очищенная вода поступает обратно в бассейн через форсунку выброса. Перед фильтрующими мембранными находятся корзины предварительной очистки, предназначенные для удаления больших засорений, например листьев. Они также служат контейнерами для хлора в таблетках. Эффективность вашего фильтрующего оборудования зависит от чистоты корзин предварительной очистки и фильтрующих мембран.

ВНИМАНИЕ! Чтобы вставить фильтрующие мембранны внутрь фильтрующего оборудования, прежде необходимо отключить фильтрацию. Вставьте фильтрующую мембрану в отверстие на пластине-держателе, расположенной внутри фильтрации. При этом вшитое кольцо должно остаться на пластине держателя.

Зафиксируйте фильтрующую мембрану сверху корзиной предварительной очистки и включите фильтрующую установку.

Последовательность установки фильтрующих элементов



ЗАМЕНА И ЧИСТКА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ МЕМБРАНЫ

ВНИМАНИЕ! Замену загрязненных фильтрующих мембран можно проводить только после отключения фильтрующей установки от электропитания.

Отключите фильтрацию от электропитания. Выньте корзину предварительной очистки и промойте ее водой. Затем достаньте загрязненную фильтрующую мембрану, вылейте из нее воду, выверните на обратную сторону и промойте струей воды под напором. При сильном загрязнении ее можно постирать в автоматической стиральной машине при температуре не более 30°C, но в любом случае после предварительной промывки из шланга. Запрещается использовать любые моющие средства. Чистку фильтрующей мембраны желательно проводить не реже одного раза в неделю или по мере загрязнения.

Оптимальный срок службы фильтрующей мембранны не более двух лет. Не используйте фильтрующую мембрану после истечения ее срока службы. Производитель гарантирует качественную очистку воды только с фильтрующей мембраной VSV.

ВНИМАНИЕ! Если рядом с вашим бассейном расположены лиственные деревья, следите за тем, чтобы корзина предварительной очистки не засорялась опавшими листьями. Это ухудшает эффективность работы фильтрующей установки и может вывести из строя мотор. Чистая корзина предварительной очистки улучшает эффективность работы фильтрующей установки.

8 -ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДНОГО ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать водный пылесос через скиммер, это может повредить скиммер фильтрующей установки! Всегда подключайте шланг только сверху, открыв крышку фильтрующей части!

Соберите водный пылесос и опустите его в бассейн. Поднесите шланг водного пылесоса к форсунке выброса и заполните шланг водой. Снимите крышки с обеих сторон фильтрующих частей лестницы. Установите пластмассовую крышку водного пылесоса (с отверстием) на одну из корзин предварительной очистки, и подключите к ней шланг водного пылесоса, заранее заполненный водой. А вторую корзину закройте крышкой с заглушкой. После чего можете приступить к чистке бассейна водным пылесосом.

ВНИМАНИЕ! Шланг водного пылесоса должен быть герметично соединен с наконечником шланга во избежание подсасывания воздуха и попадания в помпу.


ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать функцию встречного течения (вторую скорость) для чистки бассейна водным пылесосом!

Если фильтрующая мембрана во время очистки бассейна загрязнилась, отключите фильтрацию от электропитания, затем почистите или замените фильтрующую мембрану (в комплекте оборудования всегда находится дополнительная мембрана).

По окончанию очистки бассейна, снова отключите фильтрацию от электропитания, снимите крышку с корзины, замените грязную фильтрующую мембрану чистой. Затем снова включите фильтрацию.



9 - ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПРОЖЕКТОРА

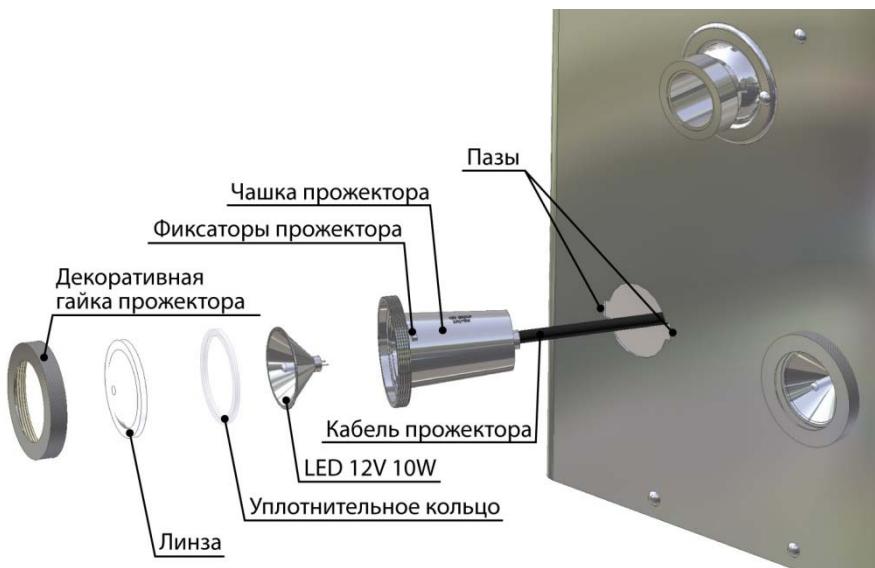

Отключите электропитание фильтрующей установки. Проверните прожектор по часовой стрелке, пока фиксаторы прожектора не попадут в пазы на передней части фильтрации. Достаньте прожектор из воды, осторожно вытягивая запас кабеля.

Возьмите за чашку прожектора и открутите декоративную гайку прожектора против часовой стрелки. Снимите линзу и выньте лампу. Замените лампу на новую. Затем соберите прожектор в обратной последовательности. Плотно затяните декоративную гайку прожектора. Вставьте прожектор на место фиксаторами в пазы, и снова проверните по часовой стрелке, чтобы он зафиксировался на передней части фильтрации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать прожектор, если он полностью не погружен в воду. Прожектор работает только с трансформатором безопасности 230 / (2x12V, 10VA).

10 - КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ВНИМАНИЕ! Чтобы правильно выполнить консервацию фильтрующего оборудования на зимний период, обратитесь за помощью к региональному представителю.

ВНИМАНИЕ !Все электрические работы должны выполняться только квалифицированным специалистом с соблюдением прилагаемых инструкций.

Если ваша фильтрующая установка эксплуатируется в регионе, где есть риск низких температур, рекомендуем Вам провести полную консервацию вашей фильтрации (если вода замерзнет внутри фильтрации, некоторые части фильтрующего оборудования могут быть повреждены).

Чтобы провести полную консервацию на зимний период необходимо в панели электроконтроля выключить дифференциальный выключатель на весь период консервации. Пересямите линию подачи воды в бассейн и убедитесь в отсутствии в ней воды. Слейте воду из бассейна до уровня 1м от верхнего края бассейна. В технической части отсоедините провода электродвигателя в соединительной коробке. Открутите гайки присоединения насоса и достаньте насос из технической части. Обеспечьте, чтобы после слива воды из насоса, он хранился в сухом месте. Турбину насоса необходимо проворачивать вручную 2-3 раза на протяжении зимы.

По окончанию работ не забудьте закрыть крышки фильтрующего оборудования и зафиксируйте винтами.

11–ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ

ВНИМАНИЕ! Превышение уровня хлора может вызвать коррозию системы.

Следите за тем, чтобы уровень хлора находился в пределах, рекомендованных производителем химических реагентов, и отвечал типу бассейна, например, частного, гостиничного, школьного или муниципального, но ни при каких условиях он не должен быть выше 0,5 мг/литр.

- Ставьте хлорные таблетки в пластмассовые корзины предварительной очистки или в хлоринатор (плавучий дозатор).
- Храните химические реагенты в недоступном для детей месте, в стороне от солнечного света, в хорошо проветриваемом помещении.
- Никогда не добавляйте одновременно два различных продукта.

Хлорирование – самый эффективный метод дезинфекции воды в бассейне. Препараты хлора подразделяются на органические и неорганические. Органические препараты хлора – это трихлоризоциануровая кислота (еженедельное хлорирование) и дихлоризоциануровая кислота (быстро растворимая и подходящая для небольших бассейнов). Неорганические препараты хлора – это гипохлорит кальция (ежедневное и шоковое хлорирование) и гипохлорит натрия (жидкость). Общим для органических и неорганических препаратов хлора является то, что при попадании в воду бассейна они выделяют свободный хлор, который убивает бактерии и микроорганизмы.

Для еженедельного хлорирования применяют препарат, содержащий трихлоризоциануровую кислоту медленного действия. Таблетки весом 200 грамм медленно растворяются и постоянно дезинфицируют воду в бассейне. Обычно достаточно одной таблетки на 20м³ воды в неделю.

Параметры расхода для еженедельного хлорирования

Необходимая доза хлора зависит от частоты купаний, температуры воды, солнечного света и размера бассейна. Для измерения количества хлора применяются тестовые наборы.

Как только pH отрегулирован

Объем воды	Длительное Хлорирование
40 м ³	2 таблетки
50 м ³	2 таблетки
60 м ³	3 таблетки
70 м ³	3 таблетки
80 м ³	4 таблетки
90 м ³	4 таблетки
100 м ³	5 таблеток

ВНИМАНИЕ! При использовании химических реагентов разных производителей, дозировка может меняться в зависимости от концентрации. Внимательно читайте инструкции на этикетках химических реагентов.

Обобщение: чтобы вода в бассейне всегда была чистой, необходимо еженедельно проверять уровень pH и хлора в бассейне и при необходимости балансировать.

Значение pH – это мера кислотности. Шкала pH охватывает значения от 0 до 14, значение pH 7 соответствует нейтральной реакции воды. При этом pH выше 7 соответствует щелочной реакции воды, а ниже 7 – кислой.

Значение 7,4 является оптимальным показателем pH в бассейне, так как это соответствует значению показателя кислотности слезной жидкости глаз и слизистых оболочек человека и одновременно обеспечивает эффективную дезинфекцию хлором.

Низкое значение pH приводит к следующим последствиям:

- вода становится агрессивной, что повреждает механическое оборудование бассейна
- возникает раздражение глаз и слизистых оболочек
- может испортиться облицовка бассейна.

Высокое значение pH приводит к следующим последствиям:

- ухудшается качество дезинфекции воды хлором
- возникает раздражение кожи
- происходит выпадение известкового осадка
- происходит помутнение воды

Оптимальный диапазон показателя pH 7,4 – 7,6.

12 - УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

ВНИМАНИЕ! Нельзя пользоваться абразивными чистящими средствами!

Фильтрующие установки для бассейнов изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. Однако, с течением времени, в зависимости от качества воды и климатических условий на поверхности изделия могут образоваться загрязнения в виде известкового налета или жирных отложений.

Информацию о средствах, разработанных специально для чистки изделий из стали, можно получить в Центре технической поддержки.

13 - КАК УСТРАНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЕЛКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Иногда причина неисправности может быть легко устранена. Поэтому перед тем, как обратиться в службу Сервиса, обратите внимание на следующие указания:

№ п/п	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ПОМОЩЬ ПРИ УСТРАНЕНИИ
1.	Фильтрующая установка не работает в ручном и автоматическом режимах	Сработал дифференциальный выключатель в панели электроконтроля фильтрации	Включить дифференциальный выключатель
		Отключено электропитание	Проверьте, есть ли электричество
2.	Фильтрующая установка не работает в режиме фильтрации	Сработал предохранитель 6А в панели электроконтроля фильтрации	Замените предохранитель 6А
3.	Фильтрующая установка не работает в режиме искусственного течения	Отсоединенна пневматическая трубка от пневматической кнопки или пневматического выключателя	Присоедините пневматическую трубку
		Сработал предохранитель 16А в панели электроконтроля фильтрации	Проверьте предохранитель
		Сработала теплозащита электродвигателя насоса	Выключите фильтрацию на 15 минут и снова включите.
4.	Блаувер не включается	Отсоединенна пневматическая трубка от пневматической кнопки или пневматического выключателя	Присоедините пневматическую трубку
		Сработал предохранитель 6А в панели электроконтроля фильтрации	Проверьте предохранитель
		Сработала теплозащита электродвигателя блаувера	Подождите 10-15 минут и снова включите блаувер
5.	Не включается светодиодный прожектор и подсветка форсунок	Отсоединенна пневматическая трубка от пневматической кнопки или пневматического выключателя	Присоедините пневматическую трубку
		Сработал предохранитель 6А в панели электроконтроля фильтрации	Проверьте предохранитель
6.	Не горит прожектор фильтрующей установки, а фильтрующая установка работает	Отсоединенна пневматическая трубка от пневматической кнопки или пневматического выключателя	Присоедините пневматическую трубку
		Сработал предохранитель в трансформаторе прожектора	Обратитесь в службу сервиса
		Вышла из строя лампа прожектора	Замените лампу прожектора, как описано на стр.25
7.	Фильтрующая установка работает, но скиммер закрыт	Загрязнились фильтрующие мембранны	Замените или почистите фильтрующие мембранны
		Загрязнились корзины предварительной очистки	Почистите корзины предварительной очистки
8.	В потоке выброса воды много воздушных пузырьков, мощность потока снизилась (это допустимый режим работы)	Камера завоздушилась	Отключите фильтрацию на 30 секунд и снова включите
9.	Водный пылесос не собирает грязь со дна бассейна	Загрязнились фильтрующие мембранны	Замените или почистите фильтрующие мембранны
	Водный пылесос не собирает грязь со дна бассейна (фильтрующие мембранны чистые).	Плохо соединен наконечник со шлангом водного пылесоса	Выньте шланг водного пылесоса из чаши, и герметично соедините наконечник шланга со шлангом водного пылесоса.

14- ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Если у Вас есть вопросы и предложения, или вам нужна дополнительная техническая информация обращайтесь в центр технической поддержки по адресу: e-mail: info@vsv-group.com

Если вы хотите получить информацию о других изделиях VSV Aqua Group, инструкции по их эксплуатации и установке, приглашаем Вас посетить нас в INTERNET: www.vsv-group.com.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

VSV Aqua Group сохраняет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства. Регулярно посещайте нашу страницу в сети Интернет: www.vsv-group.com для получения обновленной информации и новых разработок. VSV Aqua Group обладает всей полнотой прав на патенты, заявки на патенты, торговые марки, авторские права и другую интеллектуальную собственность, связанную с содержанием данного руководства. Предоставление данного руководства пользователю не означает передачу каких-либо лицензий или других юридических прав на использование вышеуказанного без официального письменного разрешения VSV Aqua Group.

Уважаемые господа! Сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

Информацию по сертификации наших изделий, а также данные о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в нашем центре технической поддержки.



CERTIFICATE OF WARRANTY

The VSV GROUP guarantees the absence of defects in construction, materials, component parts and assembling during the following 1 year from purchase date, in the terms and conditions set out on verso side.

TYPE OF UNIT	FILTRATION HYDRO MASSAGE STAIRS VIP Step Grande
MODEL	<input checked="" type="checkbox"/> with heat exchanger <input checked="" type="checkbox"/> with electric heater 12 kW
UNIT NUMBER	888....

SALESMEN Name and stamp	BUYER Name and stamp
-----------------------------------	--------------------------------

 In order to benefit from the terms of the warranty, this coupon must be filled in and return within 15 days to salesman.

TYPE OF UNIT	FILTRATION HYDRO MASSAGE STAIRS VIP Step Grande
MODEL	<input checked="" type="checkbox"/> with heat exchanger <input checked="" type="checkbox"/> with electric heater 12 kW
UNIT NUMBER	888....

SALESMEN Name and stamp	BUYER Name and stamp
-----------------------------------	--------------------------------

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия предоставляется только при предъявлении подлинного гарантийного талона, в котором указаны серийный номер Оборудования и дата его приобретения. Компания VSV AQUA GROUP оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если данная информация была утрачена или изменена.

Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании VSV AQUA GROUP.

Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Оборудования, а также неправильного обращения с Оборудованием, включая, но, не ограничиваясь этим, использование Оборудования не по назначению и с нарушением инструкций VSV AQUA GROUP по эксплуатации и обслуживанию Оборудования. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Оборудования, возникшие в результате нестабильности параметров электросети (отклонение частоты от номинальной более 0,5%, напряжения более 10%), несчастного случая, стихийного бедствия, вмешательства в конструкцию, установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Оборудования лицами, не уполномоченными компанией VSV AQUA GROUP.

Гарантия также теряет свою силу, если неполадки в изделии возникли вследствие нарушения покупателем правил транспортировки, хранения, действий третьих лиц. Ремонт должен проводиться только квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий допуск.

Компания VSV AQUA GROUP не несет никаких других обязательств или ответственности, кроме указанных в настоящей инструкции.

Никаких других гарантийных обязательств, письменных или устных, отличных от перечисленных в данном разделе «Гарантии», не предоставляется. Все подразумеваемые гарантии, включая, но, не ограничиваясь этим, подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды или пригодности для определенных целей, ограничиваются сроком данной гарантии. Компания VSV AQUA GROUP не несет ответственность за косвенный или воспоследовавший ущерб любого происхождения, включая, но, не ограничиваясь этим, потерю прибыли или коммерческий ущерб.

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия предоставляется только при предъявлении подлинного гарантийного талона, в котором указаны серийный номер Оборудования и дата его приобретения. Компания VSV AQUA GROUP оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если данная информация была утрачена или изменена.

Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании VSV AQUA GROUP.

Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Оборудования, а также неправильного обращения с Оборудованием, включая, но, не ограничиваясь этим, использование Оборудования не по назначению и с нарушением инструкций VSV AQUA GROUP по эксплуатации и обслуживанию Оборудования. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Оборудования, возникшие в результате нестабильности параметров электросети (отклонение частоты от номинальной более 0,5%, напряжения более 10%), несчастного случая, стихийного бедствия, вмешательства в конструкцию, установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Оборудования лицами, не уполномоченными компанией VSV AQUA GROUP.

Гарантия также теряет свою силу, если неполадки в изделии возникли вследствие нарушения покупателем правил транспортировки, хранения, действий третьих лиц. Ремонт должен проводиться только квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий допуск.

Компания VSV AQUA GROUP не несет никаких других обязательств или ответственности, кроме указанных в настоящей инструкции.

Никаких других гарантийных обязательств, письменных или устных, отличных от перечисленных в данном разделе «Гарантии», не предоставляется. Все подразумеваемые гарантии, включая, но, не ограничиваясь этим, подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды или пригодности для определенных целей, ограничиваются сроком данной гарантии. Компания VSV AQUA GROUP не несет ответственность за косвенный или воспоследовавший ущерб любого происхождения, включая, но, не ограничиваясь этим, потерю прибыли или коммерческий ущерб.